

Puede que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su dispositivo en función del software del dispositivo o de su proveedor de servicios.



1. Descargue la última versión de Kies de la página web ( ) e instálela en su PC.
2. Conecte su dispositivo a su PC usando un cable de datos. Samsung Kies se iniciará automáticamente. Para más información consulte la ayuda de Kies.

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.



# Uso del manual

Gracias por adquirir este dispositivo móvil de Samsung. Este dispositivo le proporcionará comunicaciones móviles y entretenimiento de alta calidad sobre la base de la extraordinaria tecnología y los elevados estándares de Samsung.

Este manual del usuario ha sido diseñado específicamente para guiarlo a través de las características y funciones del dispositivo.

## Leer primero

Lea atentamente este manual antes de comenzar a usar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.

Las descripciones de este manual se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.

Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla utilizadas en este manual del usuario no sean exactamente iguales al producto real.

Es posible que el contenido de este manual no coincida con el producto o el software suministrados por el proveedor de servicio o el operador telefónico. Además, el contenido puede modificarse sin previo aviso. Para obtener la versión más actualizada de este manual visite [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden

Para actualizar el software del dispositivo móvil, visite [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

Las fuentes de sonido, los fondos de pantalla y las imágenes suministradas con este dispositivo tienen licencias de uso limitado entre Samsung y sus respectivos propietarios. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Samsung no se responsabiliza por ese tipo de infracciones por parte del usuario.

Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

## Iconos instructivos

Antes de comenzar, familiarícese con los iconos que verá en este manual:



—situaciones que pueden ocasionar daños a usted o a otros



—situaciones que pueden ocasionar daños a su dispositivo o a otros equipos



—notas, consejos de uso e información adicional



—páginas con información relacionada.  
Por ejemplo: ► pág. 12 (indica que debe “consultar la página 12”)



—el orden de opciones o menús que debe seleccionar para llevar a cabo un paso. Por ejemplo: En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y

# Derechos de autor

DivX®, DivX Certified®, y los logotipos asociados son marcas registradas de DivX, Inc. y se utilizan bajo licencia.



El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.



**CE 0168**

DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, Inc. Este es un dispositivo oficial certificado por DivX Certified® que reproduce vídeo DivX. Visite [www.divx.com](http://www.divx.com) para conocer más información y herramientas de software para convertir sus archivos en vídeos DivX.

Aprobado por DivX Certified® para reproducir vídeo DivX® de HD 720p, incluyendo contenidos prémium

Puede reproducir vídeo DivX® de hasta HD 1080p

Este dispositivo certificado por DivX Certified® deberá ser registrado para poder reproducir películas adquiridas de DivX Video-on-Demand (VOD). Para obtener su código de registro, ubique la sección DivX VOD en el menú de configuración de su dispositivo. Visite [vod.divx.com](http://vod.divx.com) para conocer más información acerca de cómo completar su registro.

# Contenido

<b>Instalación .....</b>	<b>10</b>
Desembalaje .....	10
Instalación de la tarjeta SIM o USIM y la batería .....	10
Carga de la batería .....	12
Inserción de una tarjeta de memoria .....	15
Anexión de una correa de mano .....	17
<b>Inicio .....</b>	<b>18</b>
Encendido y apagado del dispositivo .....	18
Presentación del dispositivo .....	19
Usar la pantalla táctil .....	23
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla táctil y de las teclas 24	
Presentación de la pantalla de inicio .....	24
Acceder a las aplicaciones .....	27
Personalización del dispositivo .....	29
Escritura de texto .....	34
Descarga de aplicaciones de Android Market .....	39
Descarga de archivos de la Web .....	40
Sincronizar datos .....	40
<b>Comunicación .....</b>	<b>42</b>
Llamadas .....	42
Mensajes .....	48
Google Mail .....	50
Correo electrónico .....	52
Google Talk .....	54
Social Hub .....	55
MI .....	55

<b>Entretenimiento .....</b>	<b>56</b>
Cámara .....	56
Vídeos .....	66
Galería .....	67
Editor de fotos .....	69
Realizador de vídeo .....	69
Música .....	71
Music Hub .....	74
Radio FM .....	74
Game Hub .....	77
<b>Información personal .....</b>	<b>78</b>
Contactos .....	78
Calendario .....	82
Tareas .....	83
Notas .....	84
Grabadora de voz .....	85
<b>Web .....</b>	<b>86</b>
Navegador .....	86
Mapas .....	89
Latitude .....	91
Lugares .....	91
Navegación .....	92
Búsqueda de Google .....	92
YouTube .....	93
Samsung Apps .....	94
Market .....	94
Readers Hub .....	95
Noticias y tiempo .....	95



Conectividad ..... 97

Bluetooth ..... 97

Wi-Fi ..... 99

Modo ahorro de energía .....	125
Ubicación y seguridad .....	126
Aplicaciones .....	127
Cuentas y sincronización .....	128
Movimiento .....	129
Privacidad .....	129
Almacenamiento .....	130
Teclado e idioma .....	130
Entrada y salida de voz .....	132
Accesibilidad .....	134
Ajustes del dock .....	134
Fecha y hora .....	134
Acerca del teléfono .....	134
<b>Solución de problemas .....</b>	<b>135</b>
<b>Precauciones de seguridad .....</b>	<b>141</b>
<b>Índice .....</b>	<b>152</b>

# Instalación

## Desembalaje

Verifique que la caja del producto contenga los siguientes elementos:

Dispositivo móvil

Batería

Adaptador de viaje (cargador)

Guía de inicio rápido



Utilice sólo el software autorizado por Samsung. El software ilegal y las copias pirata pueden causar daños o errores de funcionamiento que no están cubiertos por la garantía del fabricante.



Es posible que los elementos incluidos con el dispositivo varíen según el proveedor de servicios o según el software y los accesorios disponibles en la región en la que se encuentre.

Puede obtener accesorios adicionales mediante su distribuidor local de Samsung.

Los accesorios suministrados son los más adecuados para el dispositivo.

Es posible que aquellos accesorios que no sean los suministrados no sean compatibles con el dispositivo.


## Instalación de la tarjeta SIM o USIM y la batería

Cuando se suscriba a un servicio celular, recibirá una tarjeta de Módulo de identidad del suscriptor (tarjeta SIM), con los detalles de la suscripción, como el número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales. Para utilizar los servicios UMTS o HSDPA, puede comprar una tarjeta de Módulo de identidad del suscriptor universal (USIM).

Para instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería:


Si el dispositivo está encendido, mantenga pulsado la tecla de Encendido/ bloqueo y seleccione → para apagarlo.

Quite la cubierta trasera.

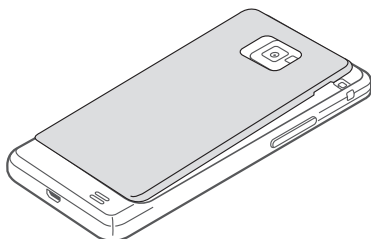





Cuando el nivel de batería es bajo, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de batería baja. El icono de la batería  aparecerá vacío. Si el nivel de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apaga automáticamente. Recargue la batería para poder seguir utilizando el dispositivo.

Si la batería se encuentra completamente descargada, no podrá encender el dispositivo, incluso con el cargador conectado. Espere a que la batería agotada se cargue durante algunas horas antes de intentar encender el dispositivo.

## » Cargar con el cargador

Conecte el extremo pequeño del cargador a la toma multifunción.



Conecte el otro extremo del cable de datos en uno de los puertos USB del PC.



Según el tipo de cable de datos para PC que esté utilizando, el inicio de la carga puede demorar unos segundos.

Cuando la batería esté completamente cargada (el icono de batería ya no se mueve), desconecte el cable de datos para PC del dispositivo y del PC.

## Inserción de una tarjeta de memoria

Para almacenar archivos multimedia adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria. Su dispositivo admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ con capacidades máximas de 32 GB





## » Formatear la tarjeta de memoria

Si formatea la tarjeta de memoria en un PC, es posible que no sea compatible con su dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el dispositivo.

En la pantalla de inicio, seleccione




Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en su dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

## Anexión de una correa de mano

Quite la cubierta trasera.

Deslice la cinta para mano a través de la ranura y engánchela en la pequeña saliente.

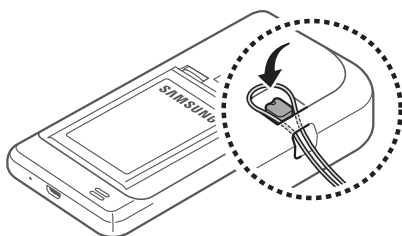

Vuelva a colocar la cubierta trasera.

# Inicio

## Encendido y apagado del dispositivo

Para encender el dispositivo,

Mantenga pulsada la tecla encendido/bloqueo.

Si enciende el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurarlo.

Para apagar su dispositivo, mantenga pulsada la tecla encendido/bloqueo y seleccione → .




Siga todas las advertencias publicadas e instrucciones del personal oficial cuando esté en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como aviones y hospitales.


Para utilizar solamente los servicios sin red del dispositivo, cambie al modo avión. Mantenga pulsada la tecla encendido/bloqueo y seleccione .

# Presentación del dispositivo

## » Diseño del dispositivo

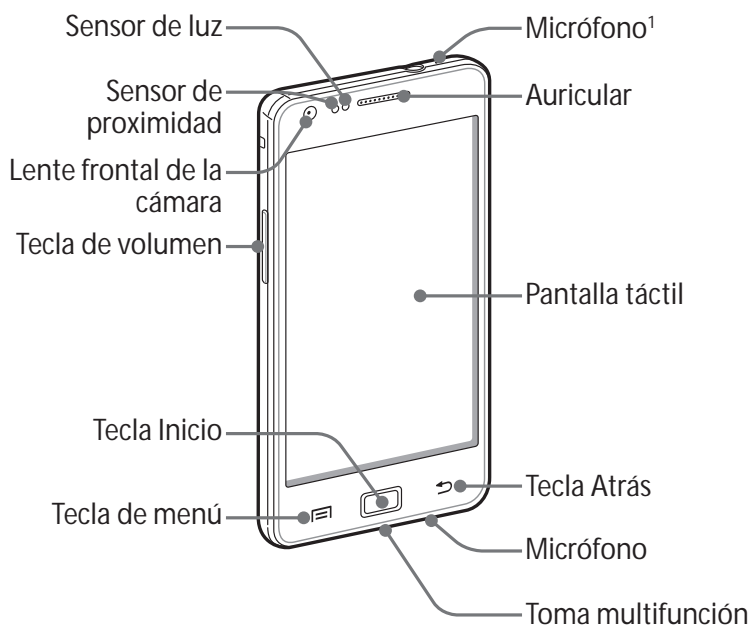

1. Activo sólo cuando utiliza la función del altavoz o graba vídeos.



## » Iconos indicadores



Los iconos que aparecen en la pantalla pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Icono	Definición
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	WLAN abiertas disponibles
	WLAN conectado
	WLAN Directo conectado
	Bluetooth activado
	Auricular Bluetooth conectados
	GPS activado
	Llamada en curso
	Llamada en espera
	Altavoz activado
	Llamada perdida
	Sincronizado con la Web
	Cargando datos
	Descargando datos

Icono	Definición
	Desvío de llamadas activado
	Conectado con un PC
	Módem USB activado
	Punto de acceso WLAN activado
	Sin tarjeta SIM ni USIM
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje en el buzón de voz
	Alarma activada
	Notificaciones de eventos
	Itinerancia (fuera del área habitual de servicio)
	Modo Silencio activado
	Modo Vibración activado
	Modo avión activado
	Reproducción de música en curso
	Reproducción de música en pausa
	Radio FM encendida en segundo plano
	Se produjo un error o se requiere precaución
	Nivel de carga de la batería
	Hora actual

## Usar la pantalla táctil

La pantalla táctil del dispositivo le permite seleccionar elementos o realizar funciones de forma sencilla. Aprenda acciones básicas para utilizar la pantalla táctil.



Para evitar rayar la pantalla táctil, no use herramientas puntiagudas.

No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.

No permita que la pantalla táctil entre en contacto con agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.



Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el dispositivo.

La pantalla táctil cuenta con una función que detecta las pequeñas cargas eléctricas que emite el cuerpo humano. Para obtener un mejor rendimiento, pulse la pantalla táctil con la yema de los dedos. La pantalla táctil no reaccionará ante pulsaciones de herramientas puntiagudas, como un puntero o un bolígrafo.

Controle la pantalla táctil con las siguientes acciones:

**Pulsar:** Toque una vez con el dedo para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.

**Mantener pulsado:** Mantenga pulsado un elemento durante más de 2 segundos para abrir una lista emergente de opciones.

**Arrastrar:** Pulse y arrastre el dedo hacia arriba, abajo, la derecha y la izquierda para mover elementos de listas.

**Arrastrar y soltar:** Mantenga pulsado un elemento con el dedo y, luego, arrastre el dedo para mover el elemento.

**Doble pulsación:** Pulse dos veces rápidamente con el dedo para ampliar o reducir fotografías o páginas web mientras las ve.





El dispositivo desactiva la pantalla táctil cuando usted no lo usa durante un periodo específico. Para activar la pantalla, pulse la tecla Encendido/Bloquear o la tecla de Inicio.

También puede ajustar el tiempo de retroiluminación. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione → →

## Bloqueo y desbloqueo de la pantalla táctil y de las teclas

Puede bloquear la pantalla táctil y las teclas para evitar cualquier operación no deseada en el dispositivo.

Para bloquear, pulse la tecla encendido/bloqueo. Para desbloquear la pantalla, pulse la tecla de encendido/bloqueo o la tecla de Inicio, y puntee la ventana con el dedo.


## Presentación de la pantalla de inicio

Cuando el dispositivo esté en este modo, usted verá la pantalla de inicio. Desde la pantalla inactiva, puede ver el estado del dispositivo y acceder a las aplicaciones.

La pantalla inactiva cuenta con múltiples paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un panel de la pantalla de inicio. También puede seleccionar un punto en la parte superior de la pantalla para mover el panel que corresponda directamente a la pantalla de inicio.

### » Agregar elementos a la pantalla de inicio

Puede personalizar la pantalla de inicio al agregar accesos directos para aplicaciones o elementos de aplicaciones, widgets o carpetas. Para añadir elementos a la pantalla de inicio,

Pulse [] → o mantenga pulsada el área vacía de la pantalla de inicio.

Seleccione la categoría del elemento → un elemento:

: Permite añadir widgets a la pantalla de inicio.

: Permite añadir accesos directos a los elementos, como aplicaciones, favoritos y contactos.

: Permite crear una nueva carpeta o añadir carpetas para sus contactos.

: Permite definir una imagen de fondo.

## » Mover elementos en la pantalla de inicio

Mantenga pulsado un elemento para moverlo.

Arrastre el elemento hasta la ubicación que desee.

## » Quitar elementos de la pantalla de inicio

Mantenga pulsado un elemento para eliminarlo.

La papelera aparecerá en la parte inferior de la pantalla inactiva.

Arrastre el elemento a la papelera.

Cuando el elemento aparezca en rojo, suéltelo.

## » Usar el panel de accesos directos

En la pantalla de inicio, o mientras esté usando una aplicación, pulse el área de iconos indicadores y arrastre el dedo hacia abajo para abrir el panel de accesos directos. Puede activar o desactivar las funciones de conexión inalámbrica y acceder a una lista de notificaciones, tales como mensajes, llamadas, eventos o estado de procesamiento. Para ocultar la lista, arrastre la parte inferior de la lista hacia arriba.

En el panel de accesos directos, puede utilizar las siguientes opciones:

: Permite activar o desactivar la función de conexión WLAN.

► pág. 100

: Permite activar o desactivar la función de conexión inalámbrica Bluetooth. ► pág. 97

: Permite activar o desactivar la función GPS.

/ : Permite activar o desactivar el perfil de Vibración.

: Permite activar o desactivar la rotación automática.



Las opciones disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios o la región en la que se encuentre.

## » Añadir o quitar paneles en la pantalla de inicio

Puede agregar o borrar paneles de la pantalla de inicio para organizar los widgets como lo prefiera y necesite.

En la pantalla de inicio, pulse [≡] → .

También puede colocar dos dedos sobre la pantalla y juntarlos rápidamente para pasar al modo Editar.

Añada o elimine paneles utilizando las siguientes funciones:

Para retirar un panel, mantenga pulsada la miniatura de un panel y arrástrelo a la papelera de reciclaje en la parte inferior de la pantalla.


Para añadir un nuevo panel, seleccione +.

Para cambiar el orden de los paneles, mantenga pulsada la miniatura de un panel y arrástrelo hacia donde desee.

Cuando haya terminado, pulse [↶].

# Acceder a las aplicaciones

Para acceder a las aplicaciones del dispositivo,

En la pantalla de inicio, seleccione  para acceder a la lista de aplicaciones.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha a otra pantalla de aplicación.

También puede seleccionar un punto en la parte inferior de la pantalla para mover los elementos directamente al menú principal que corresponda.

Seleccione una aplicación.



Para utilizar aplicaciones suministradas por Google, debe tener una cuenta de Google. Si no posee una cuenta de Google, puede solicitar una.

Puede añadir un acceso directo a una aplicación manteniendo pulsado el icono de sol2l btod[(l.4(ta de)-15())TJO

## » Organizar aplicaciones

Puede reorganizar las aplicaciones en la lista de aplicaciones cambiando el orden o agrupándolas en categorías, según lo prefiera y necesite.

En la lista de aplicaciones, pulse [≡] → .

Mantenga pulsada una aplicación.

Arrastre el icono de la aplicación a la ubicación que desea.

Puede mover el icono de una aplicación hasta otra pantalla del menú principal. También puede colocar las aplicaciones más usadas junto a .

Pulse [≡] → .

Para añadir una carpeta o un panel a la pantalla de menú,

En la lista de aplicaciones, pulse [≡] → .

Mantenga pulsada una aplicación.

Arrastre el icono de la aplicación hacia o en la parte inferior de la pantalla.

Repita los pasos 2 y 3 para añadir más aplicaciones.

Arrastre o hacia la pantalla del menú.

Se añadirá una nueva carpeta o un nuevo panel con las aplicaciones en la pantalla del menú.

Si ha añadido una carpeta, ingrese e .

## » Acceder a las aplicaciones utilizadas recientemente

Mantenga pulsada la tecla de Inicio para abrir la lista de aplicaciones a las que ha accedido recientemente.

Seleccione una aplicación a la que desee acceder.

## » Usar el administrador de tareas

Su dispositivo puede realizar varias tareas. Puede ejecutar más de una aplicación al mismo tiempo. Sin embargo, la realización de varias tareas puede provocar caídas, paralización, problemas de memoria o consumo de energía adicional. Para evitar estos problemas, cierre los programas innecesarios mediante administrador de tareas.

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione



Aparecerá una lista de todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.

Para cerrar una aplicación, seleccione

Para cerrar todas las aplicaciones activas, seleccione

## Personalización del dispositivo

Personalice su dispositivo según sus preferencias y aprovéchelo al máximo.

## » Definir la fecha y la hora actuales

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione



Defina la fecha y la hora y cambie otras opciones.



## » Seleccionar un fondo de pantalla para la pantalla de inicio

En la pantalla de inicio, pulse [≡] → → una opción.

Seleccione una imagen.

Seleccione o .



En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione



.

Lea las instrucciones en pantalla y observe los patrones de ejemplo, y seleccione

.

Puede dibujar un patrón si arrastra el dedo para conectar, al menos, 4 puntos.

Seleccione

.

Dibuje el patrón nuevamente para confirmar.

Seleccione

.

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione



.

Introduzca un nuevo PIN (numérico) y seleccione

.

Introduzca el PIN nuevamente y seleccione

.

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione



.

Introduzca una nueva contraseña (alfanumérica) y seleccione

.

Introduzca la contraseña nuevamente y seleccione

.

## » Bloquear la tarjeta SIM o USIM

Puede activar el PIN proporcionado con su tarjeta SIM o USIM para bloquear el dispositivo.

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione



Introduzca su PIN y seleccione



Una vez que el bloqueo de PIN esté activado, debe introducir el PIN siempre que encienda el dispositivo.



Si introduce un PIN incorrecto demasiadas veces, la tarjeta SIM o USIM se bloqueará. Debe introducir una clave de desbloqueo de PIN (PUK) para desbloquear la tarjeta SIM o USIM.

Si no introduce el PUK correcto y se bloquea la tarjeta SIM o USIM, lleve la tarjeta al proveedor de servicios para desbloquearla.

## » Activar el rastreador móvil

Cuando inserta una nueva tarjeta SIM o USIM en el dispositivo, la función del rastreador móvil envía automáticamente el número de contacto a los destinatarios especificados para ayudarlo a localizar y recuperar el dispositivo.

Para utilizar esta función, necesita una cuenta Samsung para controlar el dispositivo desde la web de manera remota.

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione



Introduzca su dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta Samsung y seleccione



Para crear una cuenta Samsung, seleccione



Lea los términos y condiciones y seleccione

Seleccione

Introduzca la contraseña de su cuenta Samsung nuevamente y seleccione

Introduzca un número de teléfono, incluido el código de país (con ).

Escriba el mensaje de texto que desee enviar a los destinatarios.

Seleccione



Si activa , podrá controlar un dispositivo perdido mediante la web. Visite [www.samsungdive.com](http://www.samsungdive.com) para conocer información detallada acerca de esta función.

## Escritura de texto

Para introducir texto, puede seleccionar caracteres en el teclado virtual o introducir escritura a mano en la pantalla.



No podrá introducir texto en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de escritura a uno de los idiomas compatibles. ► pág. 130

## » Cambiar el tipo de teclado

Puede cambiar el tipo de teclado. Mantenga pulsado el campo de entrada de texto y seleccione → un tipo de teclado (Swype o teclado Samsung).


## » Introducir texto con el teclado Swype


Seleccione el primer carácter de una palabra y arrastre el dedo al segundo carácter sin quitar el dedo de la pantalla.

Continúe hasta que complete la palabra.




También puede utilizar las siguientes teclas:

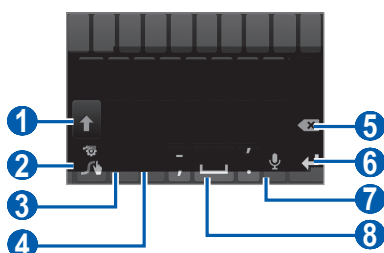

Número	Función
1	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
2	Permite acceder a la pantalla de sugerencias de Swype; Muestra la lista de palabras alternativas para los caracteres seleccionados; cambiar el método de entrada de texto (manteniéndola pulsada).
3	Permite cambiar entre el modo símbolo, numérico y ABC.
4	Permite cambiar el idioma de entrada.
5	Permite borrar la entrada.
6	Permite iniciar una nueva línea.
7	Permite introducir texto por voz.  Esta función podría no estar disponible, según el idioma de entrada seleccionado.
8	Permite insertar un espacio.


## » Introducir texto con el teclado Samsung

Seleccione  → y seleccione un método de entrada de texto.


Puede seleccionar uno de los métodos de entrada de texto (teclado QWERTY o tradicional) o los métodos de escritura a mano.

Seleccione las teclas alfanuméricas o escriba en la pantalla para introducir el texto.

También puede utilizar las siguientes teclas:

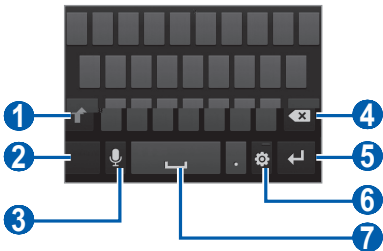

Número	Función
1	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
2	Permite cambiar entre el modo símbolo, numérico y ABC.
3	Permite introducir texto por voz; este icono sólo está disponible si se activa la función de entrada de-15


Número	Función
6	Permite acceder a los ajustes del teclado; cambiar el método de entrada de texto (manteniéndola pulsada).
7	Permite insertar un espacio; insertar un punto final (pulsándola dos veces); cambiar el idioma de entrada (manteniéndola pulsada y desplazándose hacia la izquierda o derecha).  Las funciones de esta tecla pueden variar según su proveedor de servicios.

## » Copiar y pegar texto



Mientras introduce texto, puede usar la función copiar y pegar para usar texto en otras aplicaciones.

Coloque el cursor en el texto que desea copiar.

Seleccione .

Seleccione  o  para seleccionar el texto que desee.

Arrastre  o  para seleccionar el texto que desee.

Seleccione  para copiar, o  para cortar el texto y colocarlo en el área de transferencia.

En otra aplicación, coloque el cursor donde desee pegar el texto.

Seleccione  →  para insertar el texto del portapapeles en el campo de texto.





## Descarga de archivos de la Web

Cuando descargue archivos o aplicaciones de la web, el dispositivo los almacenará en una tarjeta de memoria.



Los archivos descargados de la web pueden contener virus que dañarán el dispositivo. Para reducir el riesgo, sólo descargue archivos provenientes de fuentes confiables.



Algunos archivos multimedia incluyen Administración de derechos digitales (Digital Rights Management) para proteger los derechos de propiedad intelectual. Esta protección impide que se descarguen, copien, modifiquen o transfieran ciertos archivos.

Para descargar archivos de la web,

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Busque un archivo o una aplicación y realice su descarga.

Para instalar aplicaciones descargadas de sitios web que no sean Android Market, deberá seleccionar



## Sincronizar datos

Puede sincronizar datos con varios servidores web y realizar copias de seguridad o restaurar sus datos.

Una vez finalizada la sincronización, el dispositivo permanece conectado a la web. Si se realiza algún cambio en la Web, la información actualizada aparecerá en su dispositivo y comenzará automáticamente la sincronización, y viceversa.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## » Configurar una cuenta de servidor

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione  
→ .

Seleccione → un tipo de cuenta.

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

Para los servicios en línea de redes sociales, como Facebook o MySpace, escriba su nombre de usuario y contraseña, y seleccione .

## » Activar la sincronización automática

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione  
→ .

Seleccione .

Seleccione una cuenta.

Seleccione las aplicaciones que desea sincronizar.

Para excluir aplicaciones de la sincronización automática, deshabilite las casillas de verificación que aparecen junto a las aplicaciones que desea excluir.

## » Sincronizar datos de manera manual

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione  
→ .

Seleccione una cuenta.

Seleccione . El dispositivo comenzará a sincronizar los datos seleccionados para sincronización.

# Comunicación

## Llamadas

Aprenda a utilizar las funciones de llamada, por ejemplo realizar y recibir llamadas, a usar las opciones que se encuentran disponibles durante una llamada en curso, y a personalizar y utilizar las funciones relacionadas con las llamadas.

### » Realizar y responder llamadas


Puede utilizar los botones o la pantalla táctil para realizar, aceptar, finalizar o rechazar llamadas.

Cuando reciba una llamada, arrastre  hacia la derecha.



Cuando el dispositivo esté sonando, pulse la tecla de volumen para silenciar el dispositivo.

Para finalizar una llamada, seleccione


Cuando reciba una llamada, arrastre  hacia la izquierda.

Para enviar un mensaje cuando rechace una llamada entrante, seleccione



En primer lugar defina el mensaje de texto que desea enviar a los llamantes. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione → →

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione → , y mantenga pulsado el para insertar el carácter .

Introduzca el número completo que desee marcar (código de país, código de área y número de teléfono) y, luego, seleccione  para marcar.

## » Utilizar el auricular

Al conectar un auricular al dispositivo, podrá responder y controlar llamadas con las manos libres:

Para responder una llamada, pulse el botón del auricular.

Para rechazar una llamada, mantenga pulsado el botón del auricular.



Para poner una llamada en espera o recuperar una llamada, mantenga pulsado el botón del auricular.

Para finalizar una llamada, pulse el botón del auricular.

## » Utilizar las opciones durante una llamada de voz

Puede utilizar las siguientes opciones mientras está en curso una llamada de voz:

Para ajustar el volumen de voz, pulse la tecla de volumen hacia arriba o abajo.

Para colocar una llamada en espera, seleccione . Para recuperar una llamada en espera, seleccione .

Para marcar una segunda llamada, seleccione  y, luego, marque el número nuevo.

Para responder a una segunda llamada, arrastre .

## » Utilizar opciones durante una videollamada

Puede usar las siguientes opciones mientras está en curso una videollamada:

Para cambiar entre la lente frontal y la posterior de la cámara, seleccione

Para desactivar el micrófono de modo que el otro interlocutor no pueda oírlo, seleccione

Para ocultar su imagen al interlocutor, pulse [≡] →

Para seleccionar una imagen alternativa para mostrar al interlocutor, pulse [≡] →

Para abrir la pantalla de marcación, pulse [≡] →

Para escuchar al interlocutor y hablar con él con un auricular Bluetooth, pulse [≡] →

Para activar la función de altavoz, seleccione [≡] →

Para usar la imagen del interlocutor, mantenga pulsada la imagen. Puede capturar una imagen de la pantalla o grabar la videollamada.

## » Ver y marcar llamadas perdidas

En la pantalla, aparecerán las llamadas perdidas. Para marcar el número de una llamada perdida, abra el panel de accesos directos y seleccione la llamada perdida.

## » Utilizar funciones adicionales

Selezione

→ una opción.

--	--

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione  
→



Pulse [≡] → →

## » Enviar un mensaje multimedia

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Seleccione .

Añada destinatarios a su mensaje.

Introduzca los números de teléfono o direcciones de correo electrónico manualmente, separándolas con una coma o con un punto y coma.

Seleccione los números de teléfono o las direcciones de correo electrónico de las listas seleccionando .



Cuando introduzca una dirección de correo electrónico, el dispositivo convertirá el mensaje en un mensaje multimedia.

Pulse [≡] →

y añad-13.89.03 373.875 ir

Seleccione[

## » Escuchar mensajes de correo de voz

Si ha establecido que las llamadas perdidas se desvíen al servidor de correo de voz, las personas que llaman podrán dejar mensajes de voz cuando no conteste las llamadas entrantes. Para acceder al buzón de entrada del correo de voz y escuchar los mensajes:

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione  
→ y luego mantenga pulsado el número .

Siga las instrucciones del servidor de correo de voz.



Debe guardar el número del servidor de correo de voz antes de acceder al servidor. Su proveedor de servicios debe proporcionarle el número.

## Google Mail

Puede recuperar los nuevos mensajes de correo electrónico de Google Mail™ en su buzón de entrada. Cuando accede a esta aplicación, aparece la pantalla del buzón de entrada. La barra de título muestra la cantidad total de mensajes no leídos en negrita. Si etiquetó un mensaje, aparece la etiqueta en un rectángulo de color en el mensaje.



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.


Es posible que este menú de Google Mail se denomine de otra forma según el proveedor de servicios.

## » Enviar un mensaje de correo electrónico

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione

Pulse [

Para adjuntar un archivo de imagen, pulse  →  
→ un archivo.

Seleccione  para enviar el mensaje.


## » Ver mensajes de correo electrónico

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione


Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

Para responder al mensaje, seleccione .

Para incluir a todos los destinatarios en la respuesta del mensaje, seleccione .

Para reenviar el mensaje a otras personas, seleccione .

Para ver un archivo adjunto, seleccione . Para guardar el dispositivo, seleccione .

Para archivar el mensaje, seleccione .

Para eliminar el mensaje, seleccione .

Para volver al mensaje anterior o pasar al siguiente, seleccione

 o .

## » Organizar el correo electrónico por etiquetas


Puede organizar el correo electrónico con etiquetas que se aplican a los mensajes o incorporar estrellas para identificar los mensajes importantes. Puede clasificar los mensajes por filtros de etiquetas.

En la pantalla del buzón de entrada, mantenga pulsado un mensaje.

Seleccione .

Seleccione la etiqueta que desee aplicar y, luego,

En la pantalla del buzón de entrada, mantenga pulsado un mensaje.

Selecione . Se activará el icono de estrella junto al mensaje.

Desde la pantalla del buzón de entrada, pulse  →

Selecione las etiquetas de los mensajes que desee ver.

## Correo electrónico

Aprenda a enviar y ver mensajes de correo electrónico desde su cuenta personal o comercial.

### Configurar una cuenta de correo electrónico

## » Enviar un mensaje de correo electrónico

En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Seleccione .

Añada destinatarios a su mensaje.

Introduzca las direcciones de correo electrónico manualmente, separándolas con una coma o con un punto y coma.

Seleccione las direcciones de correo electrónico de las listas seleccionando .

Pulse  → para añadir más destinatarios.

Seleccione el campo de asunto e introduzca un asunto.

Seleccione el campo de entrada de texto para introducir el texto del correo electrónico.

Seleccione y adjunte un archivo.



No es posible adjuntar archivos protegidos por la Administración de derechos digitales (DRM).

Seleccione para enviar el mensaje.



Si no está conectado o se encuentra fuera del área de servicio, el mensaje se retendrá en la lista de conversaciones de mensajes hasta que se vuelva a conectar y esté dentro del área de servicio.

## » Ver un mensaje de correo electrónico



Cuando abre una cuenta de correo electrónico, puede ver los correos electrónicos recuperados anteriormente sin conexión o conectarse con el servidor de correo electrónico para ver los mensajes nuevos. Después de recuperar los mensajes de correo electrónico, puede verlos sin conexión.

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione → una cuenta de correo electrónico.

Pulse  → para actualizar la lista de mensajes.

Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

Para volver al mensaje anterior o pasar al siguiente, seleccione  o .

Para mover el mensaje a otra carpeta, seleccione .

Para eliminar el mensaje, seleccione .

Para responder al mensaje, seleccione  →.

Para reenviar el mensaje a otras personas, seleccione  →.

Para ver un archivo adjunto, seleccione  → el archivo adjunto.

Para guardarlo en su dispositivo, seleccione .

## Google Talk

Aprenda a chatear con amigos y familiares con Google Talk™.



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

### » Añadir amigos a la lista de amigos

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

La lista de amigos muestra todos sus contactos de Google Talk de un vistazo.

Pulse [] →.

Introduzca la dirección de correo electrónico de un amigo y seleccione

Cuando su amigo acepte la invitación, se agregará a la lista de amigos.

### » Iniciar una conversación

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Seleccione un amigo de la lista de amigos. Se abrirá la pantalla de conversación.

Introduzca el mensaje y seleccione  
Para insertar emoticonos, pulse [≡] → →

Para alternar entre conversaciones activas, pulse [≡] →

Para finalizar la conversación, pulse [≡] →

## Social Hub

Aprenda a acceder a Social Hub™, la aplicación de comunicación integrada para servicios de redes sociales (SNS), correo electrónico, mensajes, mensajes instantáneos, contactos o información de calendario. Visite [socialhub.samsungmobile.com](http://socialhub.samsungmobile.com) para obtener más detalles.

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Vea y use los contenidos ofrecidos por Social Hub.

## MI

Aprenda a conversar con amigos y familiares desde cualquiera de los servicios universales de mensajería instantánea.

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, habilite la casilla de verificación junto a y seleccione

Seleccione → un servicio de mensajería.

Introduzca su nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión.

Converse con sus amigos y familiares instantáneamente.



# Entretimiento

## Cámara

Aprenda a tomar y ver fotografías, y capturar y ver vídeos. Puede tomar fotografías en resoluciones de hasta 3264 x 2448 píxeles (8 megapíxeles) y vídeos en resoluciones de hasta 1920 x 1080 píxeles.




La cámara se apaga automáticamente cuando no la usa durante un período determinado.




La capacidad de la memoria puede diferir según la escena o las condiciones de disparo.

### » Capturar una fotografía

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione para encender la cámara.

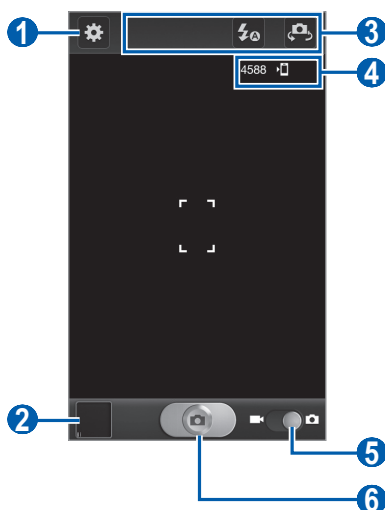Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.



Número	Función
1	Permite cambiar los ajustes de la cámara.
2	Permite abrir el visor de imágenes para ver las fotografías capturadas.
3	<p>Utilizar accesos directos para la cámara.</p> <p> : Permite cambiar los ajustes de configuración del flash.</p> <p> : Permite cambiar entre los lentes frontal y trasero de la cámara.</p> <p>Puede añadir o eliminar accesos directos a opciones utilizadas frecuentemente. ► pág. 66</p>
4	<p>Permite comprobar el estado de la cámara.</p> <p><b>4588</b> : Cantidad de fotografías que puede tomar (de acuerdo con la memoria disponible)</p> <p> : Ubicación de almacenamiento predeterminado</p>
5	Permite cambiar a videocámara.
6	Permite tomar una fotografía.

Pulse la tecla de volumen para alejar o acercar.

También puede colocar dos dedos en la pantalla y separarlos (júntelos para alejar la imagen).



Esta función de zoom podría no estar disponible cuando utiliza la resolución más alta.

Pulse el lugar donde desea hacer foco en la pantalla de vista previa.

El marco de foco se moverá hacia el lugar donde ha pulsado y cambiará a un color verde cuando el objetivo esté en foco.

Seleccione  para tomar una fotografía.

La fotografía se guarda automáticamente.





Mueva el dispositivo con lentitud en cualquier dirección y alinee el marco verde con el visor.

Cuando haya alineado el marco verde y el visor, la cámara tomará la fotografía siguiente de forma automática.

Repita el paso 5 para completar la fotografía panorámica.

## » Capturar una fotografía de acción

Puede capturar fotografías de un sujeto en movimiento y luego combinarlas en una única fotografía que muestre la acción.

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione para encender la cámara.

Seleccione  →  .

Realice los ajustes necesarios.

Seleccione  para capturar la primera fotografía.

Mueva el dispositivo para seguir al sujeto en movimiento.

El dispositivo captura las siguientes fotografías automáticamente.

Continúe siguiendo al sujeto hasta que el dispositivo haya capturado todas las fotografías necesarias para la toma de acción.

## » Capturar una fotografía en Modo Animación

Puede tomar fotografías con efectos de animación.

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione para encender la cámara.

Seleccione  →  .

Realice los ajustes necesarios.

Seleccione  para tomar una fotografía.

## » Personalizar los ajustes de la cámara

Antes de tomar una fotografía, seleccione  para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Autoretrato	Permite cambiar entre los lentes frontal y trasero de la cámara.
Flash	Permite cambiar la configuración del flash. Se puede encender o apagar el flash manualmente, o configurar la cámara para que use el flash de forma automática cuando sea necesario.
Modo de disparo	Permite cambiar el modo de disparo.
Modo Escena	Permite cambiar el modo de escena.
Valor de exposición	Permite ajustar el valor de exposición.
Modo de enfoque	Permite tomar fotos de primeros planos o definir la cámara para que enfoque al sujeto o las caras humanas de forma automática.
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo de espera antes de que la cámara tome la foto.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial, como sepia o tonos en blanco y negro.
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color según las condiciones de iluminación.
ISO	Permite ajustar la sensibilidad del sensor de imagen de la cámara.
Medición	Permite seleccionar un tipo de medición de la exposición.
Visibilidad de exterior	Active la visibilidad en exteriores para seleccionar una condición de iluminación apropiada.

Opción	Función
Antivibración	Permite reducir el aspecto borroso provocado por la vibración o el movimiento del dispositivo.
Contraste automático	Permite ajustar el contraste de forma automática entre el sujeto y el fondo.
Detección de parpadeo	Permite definir la cámara para que emita una alerta cuando las personas cierran los ojos.
Instrucciones	Permite mostrar las instrucciones en la pantalla de vista previa.
Revisar	Permite definir la cámara para mostrar la imagen tomada.
Calidad de imagen	Permite definir el nivel de calidad de las fotos.
Etiqueta GPS	Permite configurar la cámara para que se incluya información de la ubicación en las fotografías. Para utilizar esta función, deberá activar los servicios de ubicación. ► pág. 106
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar fotografías capturadas.
Restablecer	Permite restablecer los menús y las opciones de disparo.

## » Grabar un vídeo

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione para encender la cámara.

Arrastre el control deslizante hacia la videocámara para pasar a





## » Personalizar los ajustes de la videocámara







Antes de grabar un vídeo, seleccione  para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Flash	Cambie los ajustes de flash; Puede activar o desactivar el flash manualmente.
Modo de grabación	Permite cambiar el modo de grabación.
Valor de exposición	Permite ajustar el valor de exposición.
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo que debe transcurrir antes de que la cámara comience a grabar un vídeo.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial, como sepia o tonos en blanco y negro.
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color según las condiciones de iluminación.
Visibilidad de exterior	Active la visibilidad en exteriores para seleccionar una condición de iluminación apropiada.
Calidad de vídeo	Permite definir el nivel de calidad de los vídeos.
Instrucciones	Permite mostrar las instrucciones en la pantalla de vista previa.
Revisar	Permite definir la cámara para mostrar el vídeo grabado.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar vídeos.
Restablecer	Permite restablecer los menús y las opciones de disparo.

## » Permite editar los iconos de acceso directo

Puede añadir o eliminar accesos directos a opciones utilizadas frecuentemente.

Desde la pantalla anterior, pulse [

Icono	Función
	Permite pausar la reproducción. Seleccione  para reanudar la reproducción.
	Permite avanzar al archivo siguiente y avanzar dentro del mismo archivo (manteniéndola pulsada).
	Permite activar el sistema de sonido envolvente de canal 5.1 cuando conecta un auricular.
	Permite ajustar el volumen.
	Permite detener la reproducción y regresar a la lista.

## Galería

Aprenda a ver fotografías y reproducir vídeos guardados la tarjeta de memoria y en la memoria del dispositivo.

## » Formatos de archivo admitidos

Tipo	Formato
Imagen	bmp, gif, jpg, png
Vídeo	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)



Evite bloquear la pantalla del dispositivo mientras reproduce un DivX Video-On-Demand. Cada vez que bloquee la pantalla mientras reproduce un DivX Video-On-Demand, se eliminará una de las cuentas de alquiler disponibles.



El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.

Si el tamaño del archivo supera la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrir archivos.

## » Ver una foto

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Seleccione una carpeta.

Para cambiar el modo de vista, seleccione  o  en la parte superior derecha de la pantalla.

Seleccione una foto (sin icono) para ver.

Mientras ve una foto, puede usar las siguientes opciones:

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más fotos.

Para acercar o alejar la imagen, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos (júntelos para alejar la imagen).




Si ha activado el movimiento de inclinación, puede aumentar o reducir el zoom manteniendo pulsados dos puntos con sus dedos y luego inclinando el dispositivo hacia atrás y hacia adelante.

Para enviar una fotografía a otras personas, seleccione

Para definir una fotografía como fondo de pantalla o como ID de persona que llama para un contacto, seleccione

Para eliminar una fotografía, pulse  →

Para iniciar una presentación de diapositivas en la carpeta seleccionada, pulse  →

. Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas.

## » Reproducir un vídeo

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Seleccione un vídeo (con el icono ) para reproducirlo.

Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.

Controle la reproducción con las teclas virtuales. ► pág. 66

## Editor de fotos

Puede editar fotografías y aplicar varios efectos.

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Seleccione  → una imagen.

Seleccione  →

→

Para añadir o eliminar del borde de selección, seleccione   
→ 

Para revertir, seleccione  →



Para cambiar el tamaño de la selección, seleccione .

Para girar o invertir la imagen, seleccione .

Para recortar la imagen, seleccione .

Para deshacer o rehacer su última acción, seleccione  o .

Arrastre el dedo a lo largo del área que desea seleccionar.

Seleccione  para aplicar un efecto de color, o seleccione   
para aplicar un efecto de filtro.

Seleccione una variación del efecto para aplicarla.

En caso de ser necesario, ajuste la imagen según lo desee y  
seleccione .

Cuando haya terminado, pulse  → .

## Realizador de vídeo

Puede editar vídeos y aplicar varios efectos.

### » Crear un vídeo

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.

Seleccione .

Seleccione un tema de marco y seleccione .

Seleccione el icono correspondiente en el panel izquierdo de la pantalla para añadir archivos multimedia.

Mantenga pulsado un archivo y luego arrástrelo hacia el panel inferior de la pantalla y seleccione .

Para añadir más archivos, repita el paso 6.

Para seleccionar el tiempo durante el cual desea exhibir una imagen, arrastre la imagen hacia la línea roja y seleccione el icono de duración en la pantalla de vista previa.

Para eliminar imágenes o vídeos, mantenga pulsado un elemento y luego arrástrelo hacia la papelera de reciclaje.

Para reorganizar imágenes o vídeos, mantenga pulsado un elemento y luego arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Seleccione  y añada un efecto de transición entre imágenes o vídeos.

Cuando haya terminado, pulse [] → .

## » Recortar un segmento de un vídeo

Inicie el editor de vídeo y añada archivos multimedia.

Seleccione .

Arrastre una imagen o vídeo a la línea roja.

Mueva el corchete de inicio hacia el punto donde desea que el archivo comience.

Mueva el corchete de fin hacia el punto donde desea que el archivo termine.


Guarde el vídeo editado.

## » Dividir un vídeo

Inicie el editor de vídeo y añada archivos multimedia.

Seleccione .

Arrastre una imagen o vídeo a la línea roja.

Muévase hasta el punto en el cual desea dividir el archivo en dos clips y seleccione .

Guarde el vídeo editado.

## » Aplicar un efecto a un vídeo

Inicie el editor de vídeo y añada archivos multimedia.

Selecione .

Arrastre una imagen o vídeo a la línea roja.

Selecione una opción de efecto.

Guarde el vídeo editado.

## Música

Aprenda a escuchar su música favorita con el reproductor de música mientras se desplaza. El reproductor de música admite los siguientes formatos de archivo: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.

Si el tamaño del archivo supera la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrir archivos.

Para comenzar, transfiera los archivos al dispositivo o a la tarjeta de memoria:

Descargue los archivos desde la red inalámbrica. ► pág. 86

Descargue desde un PC con Samsung Kies. ► pág. 106

Reciba los archivos por Bluetooth. ► pág. 99

Copie a la tarjeta de memoria. ► pág. 107



## » Reproducir música









Después de transferir los archivos de música al dispositivo o a la tarjeta de memoria:

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Seleccione una categoría de música.

Seleccione un archivo de música.

Utilice los siguientes iconos para controlar la reproducción:

Icono	Función
	Permite ajustar el volumen.
	Permite activar el sistema de sonido envolvente de canal 5.1 cuando conecta un auricular.
 <sup>1</sup>	Permite activar el modo Aleatorio.
 <sup>1</sup>	Permite cambiar el modo de repetición (desactivar, repetir un archivo o repetir todos los archivos).
	Permite retroceder; retroceder en un archivo (mantenga pulsado).
	Permite pausar la reproducción. Seleccione  para reanudar la reproducción.
	Permite avanzar al archivo siguiente y avanzar dentro del mismo archivo (manteniéndola pulsada).

1. Estos iconos aparecerán cuando toque la pantalla del reproductor.

## » Crear una lista de reproducción

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Seleccione

Pulse [≡] →



## Music Hub

Puede acceder a la tienda de música en línea, buscar y comprar sus canciones favoritas.



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, habilite la casilla de verificación junto a y seleccione

Busque canciones, y escuche o compre sus canciones favoritas.

## Radio FM

Aprenda a escuchar música y noticias en la radio FM. Para escuchar la radio FM, debe conectar el auricular que funciona como una antena de radio.

### » Escuchar la radio FM

Conecte un auricular al dispositivo.

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

La radio FM busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.



La primera vez que encienda la radio FM, se iniciará la sintonización automática.

Seleccione la emisora de radio que desee de la lista de emisoras y pulse [↩] para volver a la pantalla de Radio FM.

Utilice las siguientes teclas para controlar la radio FM:



Número	Función
1	Permite apagar o encender la radio FM.
2	Permite buscar una emisora de radio disponible.
3	Permite añadir la estación de radio actual a una lista de favoritos.
4	Permite ajustar el volumen.
5	Permite sintonizar la frecuencia.

## » Guardar una emisora de radio de forma automática

Conecte un auricular al dispositivo.

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Pulse [≡] → → una opción de búsqueda.

La radio FM busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

Seleccione la emisora de radio que desee de la lista de emisoras y pulse [↩] para volver a la pantalla de Radio FM.





# Información personal

## Contactos

Aprenda a crear y administrar una lista de sus contactos personales o de negocios. Podrá guardar nombres, números de teléfonos móviles y de línea, direcciones de correo electrónico, cumpleaños y más información sobre los contactos.

### » Crear un contacto

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Seleccione .

Seleccione una ubicación en la memoria.

Si posee más de una cuenta, seleccione la cuenta a la cual desea añadir el contacto.

Introduzca la información de contacto.

Seleccione  para añadir el contacto a la memoria.

También puede crear un contacto desde la pantalla de marcación.

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione



Introduzca un número de teléfono.

Seleccione .

Seleccione una ubicación en la memoria.

Si posee más de una cuenta, seleccione la cuenta a la cual desea añadir el contacto.

Introduzca la información de contacto.

Seleccione  para añadir el contacto a la memoria.

## » Buscar un contacto

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Desplácese hacia arriba o hacia abajo por la lista de contactos.

También puede arrastrar el dedo por el índice en el lado derecho para desplazarse rápidamente por la lista.

Seleccione el nombre de un contacto.

Cuando encuentre el contacto, podrá utilizar las siguientes opciones:

Para llamar al contacto, seleccione  o .

Para enviar un mensaje, seleccione .

Para editar la información del contacto, pulse [



Escriba su información personal.

Seleccione



Para enviar su tarjeta de contacto, puede adjuntarla a un mensaje o a un correo electrónico, o transferirla mediante la función inalámbrica Bluetooth.

## » Recuperar contactos de cuentas de redes sociales

Puede ver la lista de cuentas de redes sociales y seleccionar una cuenta para añadir un contacto de una red social a los contactos del teléfono.

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Pulse [≡] → →

Seleccione una cuenta.

Seleccione los contactos y, luego,

Puede agregar comentarios a los mensajes subidos por sus contactos y ver sus fotos compartidas. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione → un contacto →

O

## » Crear un grupo de contactos

Si crea grupos de contactos, podrá administrar varios contactos a la vez y enviar mensajes o correos electrónicos a todo un grupo. Para comenzar, cree un grupo.

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para

Pulse [≡] →

Introduzca un nombre para el grupo y seleccione una melodía.

Seleccione , seleccione los contactos para añadir al grupo, y seleccione

Seleccione

## » Copiar contactos

Para copiar contactos de la tarjeta SIM o USIM a su dispositivo,

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Pulse [≡] →

Seleccione una ubicación en la memoria.

Si posee más de una cuenta, seleccione la cuenta a la cual desea añadir el contacto.

Seleccione los contactos que desea copiar y seleccione

Para copiar contactos de la tarjeta SIM o USIM a su dispositivo,

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Pulse [≡] →

Seleccione los contactos que desea copiar y seleccione  
→

## » Exportar o importar contactos

Para importar archivos de contacto (en formato vcf) de una tarjeta de memoria a su dispositivo,

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Pulse [≡] →

Seleccione una ubicación en la memoria.

Si posee más de una cuenta, seleccione la cuenta a la cual desea añadir el contacto.

Seleccione una opción para importar un único archivo de contacto, múltiples archivos o todos los archivos, y seleccione

Seleccione los archivos de contacto que desea importar y seleccione

Para exportar contactos desde su dispositivo a una tarjeta de memoria,

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Pulse [≡] →

→

Seleccione para confirmar.

## Calendario

Aprenda a crear y administrar eventos diarios, semanales o mensuales y a definir alarmas para recordar eventos importantes.

### » Crear un evento

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Seleccione

o pulse [≡] →

Introduzca la información del evento según sea necesario.

Seleccione

### » Ver eventos

Para cambiar la vista del calendario,

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Seleccione un modo de visualización en la parte superior del calendario.

Para ver eventos con una fecha específica:



En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Seleccione una fecha del calendario. En la vista mensual, los días con eventos programados se muestran con un cuadrado pequeño.

Para pasar a un día específico introduciendo una fecha manualmente, pulse [

## » Ver una tarea

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Pulse  →  → una opción para ordenar las tareas.

Seleccione una tarea para ver los detalles.




Para las tareas realizadas con un plazo de vencimiento, puede establecer su estado de realizada seleccionando la casilla de verificación.


## Notas

Aprenda a grabar información importante para almacenarla y verla más adelante.

## » Crear una nota




En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Si hay una nota guardada, seleccione  o pulse  →  para crear una nota.

Introduzca su nota y seleccione .

## » Ver notas


En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Pulse  →  o mantenga pulsado  para buscar una nota (si es necesario).

Seleccione una nota para ver sus detalles.

Para editar la nota, seleccione .



Puede enviar la nota a otras personas manteniéndola pulsada y seleccionando .

## Grabadora de voz

Aprenda a usar la grabadora de voz del dispositivo.

### Grabar una nota de voz

# Web

Los servicios Web requieren una conexión de datos. Póngase en contacto con su operador para elegir el mejor plan de datos.

## Navegador

Aprenda a acceder a páginas web y añadirlas a favoritos.



Es posible que se le cobren cargos adicionales por acceder a la web y descargar multimedia. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.

Los iconos disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

### » Navegar por páginas web

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione para abrir una página de inicio específica.

Para acceder a una página Web específica, seleccione el campo de introducción de URL, introduzca la dirección web (URL) de la página Web y seleccione

Utilice las siguientes teclas para navegar por páginas web:



Es posible que la pantalla anterior varíe según su región o su proveedor de servicio.

Número	Función
1	Permite introducir la dirección de una página web para acceder a ella.
2	Permite acceder a listas de favoritos guardados, a páginas visitadas con frecuencia y al historial de Internet reciente.

Utilice las siguientes opciones para navegar por la página Web:

Para acercar o alejar la imagen, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos (júntelos para alejar la imagen).



Si ha activado el movimiento de inclinación, puede aumentar o reducir el zoom manteniendo pulsados dos puntos con sus dedos y luego inclinando el dispositivo hacia atrás y hacia adelante.

Para abrir una nueva ventana, pulse [≡] → .

Para ver las ventanas activas, pulse [≡] → . Puede abrir varias páginas y pasar de una a otra.

Para ajustar el brillo de la pantalla, pulse [≡] → . Es posible que esta función no esté disponible, según la región en la que se encuentre.

Para volver a cargar la páginas web actual, pulse [↶].

Para ir a las páginas de historial, pulse [↶].



Para ver el historial de descargas, pulse [≡] → →

Para personalizar los ajustes del navegador, pulse [≡] → →

Para imprimir la página web actual o una pantalla a través de una impresora conectada, pulse [≡] → → . Su dispositivo sólo es compatible con impresoras Samsung.

## » Buscar información con la voz



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Seleccione el campo de introducción de URL.

Seleccione  y diga una palabra clave en el micrófono del dispositivo.

El dispositivo buscará información y páginas web relacionadas con la palabra clave.

## » Añadir páginas web a favoritos

Si conoce la dirección de la página web, puede añadirla a Favoritos de forma manual. Para añadir favoritos:

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Seleccione  →

Seleccione o pulse [≡] →

Para marcar la página web que está viendo como favorita, continúe en el paso 5.

Introduzca el título de una página y una dirección web (URL).

Seleccione

En la lista de favoritos, mantenga pulsado uno y utilice las siguientes opciones:

Para abrir la página web en la ventana actual, seleccione .

Para abrir la página web en una nueva ventana, seleccione

Para modificar los detalles del favorito, seleccione

## » Buscar una ubicación específica


En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione

El mapa mostrará su ubicación actual.

Pulse  →

Introduzca una palabra clave y seleccione .

Para ver una lista de todos los resultados de su búsqueda, seleccione .

Para buscar una ubicación por voz, seleccione .

Para aumentar o reducir el tamaño, seleccione  o .

Para buscar un lugar cercano, seleccione .

Para añadir capas al mapa, seleccione .

Para ver su ubicación actual, seleccione .

## » Obtener direcciones de un destino específico

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Pulse  →

Introduzca la dirección de la ubicación inicial y la ubicación final.


Para introducir una dirección desde la lista de contactos o señalar la ubicación en el mapa, seleccione  →

o

Seleccione un medio de transporte (coche, ómnibus o caminata) y seleccione

Seleccione un camino para ver los detalles del viaje (si es necesario).

Selecione .

El camino es indicado en el mapa. Para ver sólo la parte individual de la ruta, seleccione  o .

Cuando termine, pulse [] →



Escriba una letra o una palabra de la información que desea buscar.

Seleccione el nombre del elemento al cual desea acceder.

## YouTube

Aprenda a visualizar y compartir videos mediante YouTube.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

### » Ver vídeos

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione

Seleccione un vídeo de la lista.

Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.

Controle la reproducción con los iconos de la pantalla.

### » Compartir vídeos

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Seleccione un vídeo.

Seleccione → → una opción.

### » Cargar vídeos

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione


Pulse [≡] → y seleccione un vídeo. Vaya al paso 8.


Si desea cargar nuevos vídeos, seleccione  para encender la cámara.

Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.

Seleccione  para comenzar a grabar.

Seleccione  para detener la grabación.

Seleccione  para cargar el vídeo grabado.

Introduzca su nombre de usuario y contraseña, y seleccione  (si es necesario).

Introduzca los detalles de la carga y seleccione .

## Samsung Apps

Samsung Apps le permite descargar múltiples aplicaciones de manera simple y sencilla directamente en su dispositivo. Presentando una amplia variedad de juegos, noticias, referencias, redes sociales, navegación, aplicaciones relacionadas con la salud y mucho más, Samsung Apps le ofrece acceso instantáneo a una enorme posibilidad de experiencias móviles.

El dispositivo se vuelve cada vez más inteligente con las aplicaciones optimizadas por completo de Samsung Apps. Explore aplicaciones sorprendentes y haga que su vida móvil sea aún mejor.



Es posible que el servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

Para obtener más información, visite [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione .

Busque y descargue las aplicaciones que desee.

## Market

Puede descargar juegos, melodías u otras aplicaciones de Android Market.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Busque un archivo y descárguelo en el dispositivo. ► pág. 39

## Readers Hub

Aprenda a utilizar la función integrada de Readers Hub para acceder a varios materiales de lectura.



Algunas funciones podrán no estar disponibles temporalmente.

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Si está iniciando esta aplicación por primera vez, habilite la casilla de verificación junto a y  
seleccione

Seleccione una imagen de material de lectura.

Busque y descargue material de lectura en la tienda en línea.

## Noticias y tiempo

Aprenda a ver información acerca del clima y a leer las noticias más importantes y otros artículos.

### » Ver información del tiempo

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Seleccione  en la parte superior de la pantalla.

Su dispositivo busca su ubicación actual y exhibe la información del clima.



Puede cambiar la ubicación para ver la información del clima de otra región. Pulse [≡] →  →  
y retire la selección de la casilla junto a . Luego seleccione una ubicación en





# Conectividad

## Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbrica de corto alcance capaz de intercambiar información en una distancia de aproximadamente 10 metros sin necesitar una conexión física.

Con la tecnología Bluetooth, no es necesario alinear los dispositivos para transmitir información. Si los dispositivos se encuentran dentro del rango de alcance, podrá intercambiar información entre ellos aun si no están en la misma habitación.



Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos mediante de la función inalámbrica Bluetooth.

Asegúrese siempre de compartir y recibir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.

Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no están probados o autorizados por Bluetooth SIG, sean incompatibles con el dispositivo.

### » Activar la función inalámbrica Bluetooth

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione




Seleccione  
Bluetooth.

para activar la función inalámbrica

## » Buscar otros dispositivos habilitados para Bluetooth y vincularse con ellos

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione



Seleccione un dispositivo.

Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN de Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y seleccione . También puede seleccionar para hacer coincidir el PIN de los dispositivos.

Cuando el dueño del otro dispositivo introduce el mismo PIN o acepta la conexión, se completa la vinculación. Si la vinculación se realiza correctamente, el dispositivo buscará automáticamente servicios disponibles.



Es posible que algunos dispositivos, en especial los auriculares y los kits manos libres para automóvil, cuenten con un PIN fijo para Bluetooth, como 0000. Si el otro dispositivo tiene PIN, deberá introducirlo.

## » Enviar datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

Seleccione un archivo o un elemento, como un contacto, un evento del calendario, una nota o un archivo multimedia, desde una aplicación o desde .

Seleccione una opción para enviar datos mediante Bluetooth.



El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

Busque un dispositivo habilitado para Bluetooth y vincúlese a él.

## » Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione



Otros dispositivos Bluetooth pueden detectar su dispositivo

## » Activar la función WLAN

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione



Si deja la WLAN activada ejecutándose en segundo plano, consumirá batería. Para conservar la carga de la batería, active WLAN sólo cuando sea necesario.

## » Buscar una WLAN y conectarse a ella

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione



El dispositivo realizará una búsqueda automática de WLAN disponibles.

Seleccione una red en

Introduzca una contraseña para la red (si es necesario).

Seleccione

## » Añadir una WLAN manualmente

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione



Introduzca el SSID para la red y seleccione el tipo de seguridad.

Establezca la configuración de seguridad según el tipo de seguridad seleccionado.

Seleccione

## » Conectarse a una WLAN mediante Configuración Wi-Fi protegida (WPS)

Utilizando la función WPS, podrá conectarse a una red segura.

Para conectarse a una WLAN con un botón WPS,

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione



Seleccione

Pulse un botón WPS en el punto de acceso dentro de los 2 minutos.

Para conectarse a una WLAN con un PIN WPS,

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione



Seleccione una red indicada por el icono WPS y seleccione

En el punto de acceso, introduzca el PIN y pulse el botón Iniciar.

## Wi-Fi Direct

Aprenda a utilizar la función WLAN Direct para conectar dos dispositivos mediante una WLAN sin requerir un punto de acceso.

### » Conectar su dispositivo a otro dispositivo WLAN

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione



Pulse [≡] →

Seleccione un dispositivo y seleccione

Cuando el dueño del otro dispositivo acepte la conexión, la vinculación estará completa.

Para desactivar la función WLAN Directo, seleccione

### » Enviar datos mediante WLAN

Seleccione un archivo o un elemento, como una nota, un archivo multimedia, o una dirección web, desde una aplicación o


Seleccione una opción para enviar datos mediante una WLAN.



El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

Busque y seleccione un dispositivo WLAN.

## » Recibir datos mediante WLAN

Cuando se le solicite, seleccione  para confirmar que desea recibir datos. Los datos recibidos son almacenados en la carpeta ShareViaWifi.

## AllShare

Aprenda a usar el servicio DLNA (Digital Living Network Alliance) que permite compartir archivos multimedia entre dispositivos habilitados para DLNA desde su casa mediante una WLAN.

Primero debe activar la función WLAN y añadir un perfil WLAN.

► pág. 100

## » Personalizar los ajustes de DLNA para compartir archivos multimedia

Para permitir que los dispositivos habilitados para DLNA puedan acceder a los archivos multimedia de su dispositivo, debe activar la opción para compartir multimedia.



Es posible que algunos archivos no se reproduzcan en los dispositivos DLNA, dependiendo de los dispositivos.

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Pulse  →

Realice los siguientes ajustes para personalizar la función DLNA:

Opción	Función
Nombre de dispositivo	Permite introducir el nombre del dispositivo como servidor de multimedia.
Compartir vídeo	Active la transferencia de vídeos con otros dispositivos DLNA.
Compartir imagen	Active la transferencia de imágenes con otros dispositivos DLNA.
Compartir audio	Active la transferencia de música con otros dispositivos DLNA.

Opción	Función
Cargar desde otros dispositivos	Permite definir si se aceptarán cargas desde otros dispositivos.
Memoria predeterminada	Permite seleccionar la ubicación de memoria predeterminada para guardar los archivos multimedia descargados.
Subtítulos	Permite exhibir subtítulos.

## » Reproducir archivos en otro dispositivo habilitado para DLNA

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Seleccione

Seleccione una categoría multimedia y un archivo.

Seleccione un reproductor - el que reproducirá el archivo multimedia. Comienza la reproducción en el reproductor seleccionado.

Puede controlar la reproducción con los iconos del dispositivo.



La reproducción se puede almacenar en búfer, según la conexión de red y el servidor conectado.

## » Reproducir los archivos de un dispositivo en otro

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Seleccione

El dispositivo realiza una búsqueda automática de los dispositivos habilitados para DLNA.

Seleccione un dispositivo como servidor multimedia - el que contiene los archivos multimedia.

Seleccione una categoría multimedia y un archivo.



Seleccione un reproductor - el que reproducirá el archivo multimedia.

Comienza la reproducción en el reproductor seleccionado.

Puede controlar la reproducción con los iconos del dispositivo.

## Compartir red móvil

Aprenda a definir su dispositivo como un módem inalámbrico o un punto de acceso inalámbrico para PC u otros dispositivos, y comparta la conexión de red móvil de su dispositivo.

### » Compartir la red móvil de su dispositivo mediante WLAN

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione



Seleccione



Seleccione

para activar el punto de acceso WLAN.

Seleccione

para personalizar el punto de

acceso WLAN.

Opción	Función
Red SSID	Permite ver y modificar el nombre del dispositivo que se mostrará a los dispositivos externos.
Seguridad	Seleccione el tipo de seguridad.

Cuando termine, seleccione

Desde otro dispositivo, ubique el nombre del suyo en la lista de conexiones disponibles y conéctese a la red.

Su dispositivo comparte la conexión de red móvil con otro dispositivo.

## » Compartir la red móvil de su dispositivo mediante USB


Con un cable de datos para PC, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione



Seleccione  para activar la función de anclaje a USB.

Su dispositivo comparte la conexión de red móvil del PC.

Para dejar de compartir la conexión de red, desmarque la casilla de verificación junto a .



El método utilizado para compartir la conexión de red puede variar dependiendo del sistema operativo del PC.

## GPS

Su dispositivo está equipado con un receptor de sistema de posicionamiento global (GPS). Aprenda a activar los servicios de ubicación.

Para recibir mejores señales GPS, evite el uso de su dispositivo en las siguientes condiciones:

entre edificios, en túneles o pasajes subterráneos, o dentro de edificios

en mal clima

cerca de campos electromagnéticos o de alto voltaje



No toque la antena interna ni cubra esta área con sus manos u otros objetos mientras usa las funciones GPS.



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

## » Activar servicios de ubicación

Deberá activar los servicios de ubicación para recibir información y buscar en el mapa.

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione  
→

Realice los siguientes ajustes para activar los servicios de ubicación:

Opción	Función
Utilizar redes	Permite utilizar redes WLAN y/o móviles para buscar su ubicación.
Usar satélites GPS	Permite utilizar el satélite GPS para buscar su ubicación.
Usar ayuda de sensor	Permite utilizar sensores para mejorar la ubicación cuando la señal GPS se encuentra obstruida. Es posible que existan variaciones entre los cálculos del sensor y su posición real.

## Conexiones a PC

Aprenda a conectar el dispositivo a un PC con el cable de datos para PC en varios modos de conexión USB. Conectando su dispositivo a un PC, puede transferir datos desde el dispositivo y hacia él directamente, y utilizar el programa Samsung Kies.

### » Conectarse con Samsung Kies

Asegúrese de que Samsung Kies esté instalado en su PC. Puede descargar el programa del sitio web de Samsung ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).

Con un cable de datos para PC, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.

Samsung Kies se iniciará automáticamente.

Si Samsung Kies no se inicia automáticamente, haga doble clic en el icono de Samsung Kies en su PC.

Copie los archivos del PC al dispositivo.

Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

## » Conectar como dispositivo de almacenamiento masivo

Puede conectar el dispositivo al PC como un disco extraíble y acceder al directorio de archivos. Si inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo, puede también acceder al directorio de archivos de la tarjeta de memoria usando el dispositivo como lector de tarjeta de memoria.



El directorio de archivos de la tarjeta de memoria se mostrará como disco extraíble, independiente de la memoria interna.

Si desea transferir archivos desde una tarjeta de memoria o hacia ella, inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo.

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione



Seleccione  para confirmar (si es necesario).

Con un cable de datos para PC, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.

Cuando esté conectado, seleccione



Seleccione  para confirmar (si es necesario).

Abra la carpeta para ver los archivos.

Copie los archivos del PC a la tarjeta de memoria.

Cuando termine, seleccione





Para desconectar el dispositivo del PC, haga clic en el icono del dispositivo USB en la barra de tareas de Windows y, luego, haga clic en la opción para retirar el dispositivo de almacenamiento masivo en forma segura. Luego, desconecte el cable de datos del PC. De lo contrario, puede perder datos almacenados en la tarjeta de memoria o dañarla.

## Conexiones a VPN

Puede crear redes privadas virtuales (VPN) y conectarse a su red privada de modo seguro mediante una red pública, como Internet.



El dispositivo ya debe estar configurado con acceso a Internet. Si tiene inconvenientes para acceder a Internet, deberá editar las conexiones. Si no está seguro acerca de la información de conexión que debe introducir, consulte a su proveedor de servicios.

### » Configurar conexiones a VPN

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione



Seleccione un tipo de VPN.

Personalice la información de conexión.



Las funciones disponibles pueden variar en función del tipo de VPN.

Opción	Función
Nombre de VPN	Permite introducir un nombre para el servidor VPN.
Definir servidor de VPN	Permite escribir la dirección IP del servidor de VPN.
Activar Cifrado	Permite configurar el cifrado del servidor de VPN.

Opción	Función
Definir clave IPsec compartida previamente	Permite introducir una clave compartida previamente.
Activar L2TP secreto	Permite utilizar la contraseña secreta L2TP.
Definir L2TP secreto	Permite utilizar la contraseña secreta L2TP.
Definir certificado de usuario	Permite definir el certificado de usuario que el servidor VPN utiliza para identificarle. Puede importar certificados del servidor de VPN o descargarlos de la Web.
Definir certificado de CA	Permite seleccionar el certificado de autoridad del certificado (CA) que el servidor de VPN utiliza para identificarle. Puede importar certificados del servidor de VPN o descargarlos de la Web.
Dominios de búsqueda DNS	Permite introducir las direcciones del servidor de nombre de dominio (DNS).

Cuando haya terminado, pulse [F5] → .

## » Conectarse a una red privada

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione → .

Seleccione una red privada a la cual conectarse.

Introduzca su nombre de usuario y contraseña y seleccione .

# Herramientas

## Reloj

Aprenda a definir y a controlar alarmas y relojes mundiales. También puede utilizar el cronómetro y el reloj del escritorio.


### » Definir una nueva alarma

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione



Seleccione  o pulse [REI] → .

Defina los detalles de la alarma.

Habilite la casilla de verificación junto a  para activar los sonidos de naturaleza simulada con la pantalla de alarma previo a la alarma principal.

Cuando termine, seleccione .

### » Detener una alarma

Cuando suene la alarma:


Para detener la alarma, arrastre  hacia la derecha.

Para repetir la alarma luego de un período de tiempo especificado, arrastre  hacia la izquierda.

### » Eliminar una alarma

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione



Pulse [REI] → .

Seleccione las alarmas que quiera eliminar.

Seleccione .

## » Crear un reloj mundial

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione  
→

Seleccione o pulse [≡] →

Introduzca el nombre de una ciudad o seleccione uno de la lista de ciudades.

Para seleccionar una ciudad en la vista del mapa del mundo, seleccione .

Para añadir más relojes mundiales, repita los pasos de 2 y 3.



Para aplicar el horario de verano a los relojes, mantenga pulsado un reloj y seleccione

## » Uso del cronómetro

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione  
→

Seleccione para iniciar el cronómetro.

Seleccione para registrar tiempos de vueltas.

Cuando termine, seleccione

Seleccione para borrar los tiempos registrados.

## » Uso del temporizador de cuenta regresiva

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione  
→

Defina el tiempo que desea contar.

Seleccione para iniciar la cuenta regresiva.

Cuando el temporizador expire, arrastre  hacia la derecha.



## » Uso del reloj del escritorio

El reloj del escritorio exhibe la fecha y la hora actuales, así como también el tiempo.

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione  
→

Pulse [⌘] →

Modifique las siguientes opciones:

Opción	Función
Visual de Hora/ Calendario	Permite exhibir el reloj o el calendario.
AccuWeather	Permite exhibir el tiempo en su ubicación actual. También puede definir el reloj del escritorio para que se actualice automáticamente con la última información y seleccionar una unidad de temperatura.
Restab valores predeterm	Permite restablecer los ajustes del reloj del escritorio a los valores predeterminados de fábrica.
Ajustes del dock	Permite utilizar el parlante del dock conectado cuando su dispositivo esté conectado a un automóvil o a un dock de su escritorio.

## Calculadora

Aprenda a realizar cálculos matemáticos directamente en el dispositivo como si fuera una calculadora portátil o de escritorio clásica.

## » Realice el cálculo.

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Utilice las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.



Gire el dispositivo para obtener una vista horizontal, para utilizar la calculadora científica. Si desactiva la rotación automática, pulse [⏏] →

## » Ver el historial de cálculos

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Realice el cálculo.

Seleccione ▼ para cerrar el teclado de la calculadora.

Aparecerá el historial de cálculos.

Para borrar el historial, pulse [⏏] →

## Descargas

Aprenda a abrir y administrar los archivos que ha descargado de la web y de correos electrónicos.

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Seleccione una carpeta de descarga.

Para abrir un archivo, selecciónelo.

Para eliminar un archivo, seleccione la casilla de verificación y luego seleccione

# Kies air

Kies air le permite conectar un PC a su dispositivo mediante una WLAN. Desde el navegador del PC, puede ver y controlar archivos multimedia, contactos, mensajes y cualquier otro dato almacenado en su dispositivo.

## » Personalizar los ajustes de Kies air

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Pulse [≡] →

Modifique las siguientes opciones:

Opción	Función
Solicitud de acceso	Permite recibir solicitudes de autorización de otros dispositivos mientras el suyo está conectado a un PC.
Activar visibilidad	Permite definir el dispositivo para que sea visible a un PC.
Tiempo agotado	Permite seleccionar el tiempo que el dispositivo esperará antes de finalizar la conexión.
Bloquear contenido	Permite seleccionar los tipos de fechas que no aparecerán en el navegador del PC.
Restablecer ajustes	Permite restablecer los ajustes a los valores predeterminados de fábrica.

## » Conectar un PC a su dispositivo mediante una WLAN

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione  
→

Introduzca la dirección web que aparece en Kies air en el navegador de su PC.

Cuando esté conectado, verá los datos de su dispositivo en el navegador web del PC.

Para finalizar la conexión, seleccione .

## Minidiario

Aprenda a llevar un diario fotográfico.

### » Crear un mini diario

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Si hay un diario guardado, seleccione para crear

## Mis archivos

Aprenda a acceder rápida y fácilmente a todas sus imágenes, vídeos, música, archivos de sonido y otros tipos de archivos almacenados en su dispositivo y en la tarjeta de memoria.

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

## » Abrir un documento

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Seleccione → un documento.


## Administrador de tareas


Con el administrador de tareas, puede visualizar las aplicaciones que están ejecutándose actualmente y la información de la memoria.


En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Utilice las siguientes opciones:

 : Permite ver una lista de todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.

 : Permite ver la cantidad total de la memoria utilizada para las aplicaciones instaladas en su dispositivo.

 : Permite verificar y administrar la memoria RAM de su dispositivo.

 : Permite ver la cantidad de memoria utilizada y disponible del dispositivo y de la tarjeta de memoria.

 : Permite ver información de ayuda para extender la vida útil de la batería.

## Comandos de voz

Su dispositivo proporciona la función de comando de voz inteligente que pone en acción los comandos de su voz. Puede marcar un número, enviar un mensaje, usar aplicaciones qo-15())JTJ0 -1.00



# Ajustes

## Acceso al menú Ajustes

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Seleccione una categoría de ajustes y, luego, una opción.

## Conexiones inalámbricas

Permite cambiar la configuración de las conexiones de red inalámbricas.

### » Modo avión

Permite desactivar todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Sólo puede usar los servicios sin red.

### » Ajustes Wi-Fi

: Permite encender o apagar la función WLAN. ► pág. 100

: Permite definir el dispositivo para que le notifique cuando hay una red abierta disponible.

: Permite conectarse a una WLAN con el botón Configuración Wi-Fi protegida (WPS).

: Permite añadir puntos de acceso WLAN manualmente.

### » Ajustes Wi-Fi Direct

: Active la función WLAN Direct para conectar dos dispositivos mediante una WLAN sin requerir un punto de acceso. ► pág. 101

: Ver o editar el nombre y la contraseña de su dispositivo.

: Ver el estado de conexión.

: Desactivar la función WLAN Direct.



## » Kies mediante Wi-Fi

Conecte su dispositivo a Samsung Kies a través de WLAN.

## » Ajustes de Bluetooth

**Ajustes de Bluetooth** : Permite activar o desactivar la función inalámbrica Bluetooth. ► pág. 97

**Nombre de Bluetooth** : Permite definir un nombre de Bluetooth para el dispositivo.

**Ver dispositivos Bluetooth** : Permite definir el dispositivo para que otros dispositivos Bluetooth puedan verlo.

**Buscar dispositivos Bluetooth** : Permite buscar dispositivos Bluetooth disponibles.

## » Utilidades de USB

Permite conectar su dispositivo a un PC como almacenamiento masivo. ► pág. 107

## » Módem USB y Mi zona Wi-Fi

**Módem USB** : Permite activar la función de anclaje USB para compartir la conexión de red móvil r 0 0 1 29.3797 313.2477 cm0 0 cs 1

## » Redes móviles

: Permite el uso de redes de paquetes de datos intercambiadas para servicios de red.

: Permite definir el dispositivo para que se conecte a otra red cuando usted está en el extranjero o su red local no está disponible.

: Permite configurar nombres de punto de acceso (APN).

: Permite seleccionar un tipo de red.

: Permite buscar redes disponibles y seleccionar una red cuando se encuentra en el extranjero.

## Llamadas

Personalice los ajustes de las funciones de llamada.

: Permite rechazar llamadas de números específicos automáticamente. Puede añadir números de teléfono a la lista de rechazo. ► pág. 45

: Permite añadir o editar el mensaje que se enviará al rechazar una llamada.

:

: Permite definir el dispositivo para que vibre cuando el interlocutor responda una llamada.

: Permite activar o desactivar el tono de conexión de llamada, tono de aviso de minuto o el tono de desconexión de llamada.

: Permite seleccionar cómo el dispositivo lo alertará acerca de eventos durante una llamada.

:

: Permite definir al dispositivo para que responda llamadas pulsando la tecla de Inicio.

: Permite responder automáticamente luego de un período específico (disponible sólo cuando conecta un auricular).

: Permite definir el dispositivo para finalizar una llamada al pulsar la tecla Encendido/Bloquear.



# Sonido

Cambie los ajustes de varios sonidos en su dispositivo.

: Permite activar el modo Silencio para silenciar todo los sonidos, excepto los sonidos multimedia y las melodías de alarma.

: Permite definir cuándo vibrará el dispositivo para varios eventos.

: Permite ajustar el nivel de volumen de las melodías de llamada, la música, los vídeos, los sonidos del sistema y las melodías de notificación.

: Permite seleccionar una melodía para reconocer las llamadas entrantes.

: Permite seleccionar una melodía para reconocer los eventos, como mensajes entrantes, llamadas perdidas y alarmas.

: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al pulsar las teclas en la pantalla de marcación.

: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al seleccionar una aplicación u opción en la pantalla táctil.

: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos cuando bloquea o desbloquea la pantalla táctil.

: Permite definir el dispositivo para que vibre al pulsar las teclas.

: Permite ajustar la intensidad de la vibración de respuesta al tacto.

ឧបសគ្គ ហេតុនេះឡើយ។

ដូច្នេះតើ តើមានអ្វីដែលបង្កឱ្យមានការប្រែប្រួលនេះឡើយ។  
នេះគឺជា ឧបសគ្គ ហេតុនេះឡើយ។

ដូច្នេះតើ តើមានអ្វីដែលបង្កឱ្យមានការប្រែប្រួលនេះឡើយ។  
នេះគឺជា ឧបសគ្គ ហេតុនេះឡើយ។

ឡើយ។  
នេះគឺជា ឧបសគ្គ ហេតុនេះឡើយ។

ឡើយ។  
នេះគឺជា ឧបសគ្គ ហេតុនេះឡើយ។

ឡើយ។



: Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.

: Permite conocer cómo reducir el consumo de batería.

## Ubicación y seguridad

Cambie los ajustes para proteger el dispositivo y la tarjeta SIM o USIM, además de la funcionalidad GPS.

: Permite utilizar redes WLAN y/o móviles para buscar su ubicación.

: Permite utilizar el satélite GPS para buscar su ubicación.

: Permite utilizar sensores para mejorar la ubicación cuando la señal GPS se encuentra obstruida. Es posible que existan variaciones entre los cálculos del sensor y su posición real.

: Permite definir el código de seguridad de desbloqueo. Luego de definir su código de seguridad, esta opción cambiará a .

: Permite desactivar el bloqueo de pantalla.

: Permite definir un patrón para desbloquear el dispositivo.

: Permite definir un PIN (numérico) para desbloquear la pantalla.

: Permite definir una contraseña (alfanumérica) para desbloquear la pantalla.

:

: Permite activar o desactivar la función de bloqueo de PIN para que solicite el PIN antes de poder utilizar el dispositivo.

: Permite cambiar el PIN utilizado para acceder a los datos SIM o USIM.

: Permite activar o desactivar la función de rastreador móvil que le ayudará a localizar el dispositivo en caso de pérdida o robo. ► pág. 33

: Permite añadir o editar destinatarios para el mensaje de alerta.



: Permite ver la memoria disponible y la memoria utilizada por las aplicaciones de su dispositivo.

: Permite ver la energía consumida por su dispositivo.

:

: Permite la selección para conectar el dispositivo a un PC mediante un cable de datos para PC. Esto se realiza para el desarrollo de aplicaciones.

: Permite el envío de ubicaciones falsas y la información del servicio a un servicio de Administrador de ubicaciones para su verificación. Esto se realiza para el desarrollo de aplicaciones.

: Permite seleccionar una conexión (Wi-Fi o red de datos conmutados por paquetes) para obtener notificaciones de nuevas aplicaciones de Samsung Apps.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Cuentas y sincronización

Cambie los ajustes de la función de sincronización automática o administre las cuentas para sincronizarlas.

: Seleccione esta función para utilizar la función de sincronización automática. La sincronización automática se ejecutará en segundo plano, sin abrir aplicaciones y sincronizar los datos.

: Permite definir el dispositivo para sincronizar los contactos, el calendario y el correo electrónico automáticamente.

## Movimiento

Permite modificar los ajustes que controlan el reconocimiento de movimiento en su dispositivo.

: Permite utilizar el reconocimiento de movimiento.

: Permite silenciar las llamadas entrantes, alarmas, música y la radio FM colocando el dispositivo hacia abajo.

: Permite aumentar o reducir el zoom mientras ve imágenes en la galería o mientras navega en páginas web, al mantener pulsados dos puntos con sus dedos y luego inclinar el dispositivo hacia atrás y hacia adelante.

: Permite mover un elemento a otra página al mantenerlo pulsado y luego inclinar el dispositivo hacia la izquierda o hacia la derecha.

: Permite activar Voice talk tocando dos veces el dispositivo.

: Permite aprender a controlar el movimiento.

## Privacidad

Cambie los ajustes para administrar los ajustes y los datos.

: Permite realizar una copia de seguridad de sus ajustes y los datos de sus aplicaciones en el servidor de Google.

: Permite restaurar sus ajustes y los datos de sus aplicaciones cuando vuelve a instalarlas en su dispositivo.

: Permite restablecer los ajustes predeterminados de fábrica en el dispositivo y eliminar todos los datos.

## Almacenamiento

Permite ver información de la memoria de su dispositivo y su tarjeta de memoria. También puede formatear la tarjeta de memoria.



Si formatea la tarjeta de memoria, eliminará todos los datos.

## Teclado e idioma

Cambie los ajustes para la entrada de texto.

### » Seleccionar idioma

Permite seleccionar un idioma de pantalla (para todos los menús y aplicaciones).

### » Seleccione método de entrada

Permite seleccionar un tipo de teclado predeterminado para la entrada de texto.

### » Swype

: Permite seleccionar idiomas para la entrada de texto.

: Permite definir el dispositivo para que inserte automáticamente los espacios entre las palabras.

: Permite configurar el dispositivo para que escriba automáticamente en mayúscula la primera letra después de un signo de puntuación final, por ejemplo, un punto final, un signo de interrogación o de exclamación.

: Permite exhibir el rastro de sus dedos al arrastrarlos en el teclado.

: Permite definir qué tan seguido aparecerá la lista de palabras.

: Permite definir el balance entre la velocidad y la precisión.

: Permite acceder a la información de ayuda para usar el teclado Swype.

: Permite aprender a introducir texto rápidamente con el teclado Swype.

: Permite ver la información de la versión.

## » Teclado Samsung

: Permite definir el método de introducción predeterminado, como el teclado QWERTY, el teclado tradicional o la pantalla de escritura a mano.

: Permite seleccionar idiomas para la entrada de texto.



No podrá introducir texto en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de escritura a uno de los idiomas compatibles.

: Permite el modo XT9 para introducir texto mediante el Modo de texto predictivo.

: Permite activar la configuración avanzada del modo XT9, por ejemplo, autocompletar, autocorrección, o autosustitución, y configure su propia lista de palabras.

: Permite activar o desactivar la función de desplazamiento por el teclado para el modo de entrada de texto. Puede cambiar entre los modos de entrada desplazándose hacia la izquierda o derecha en el teclado.

: Permite configurar el dispositivo para que escriba automáticamente en mayúscula la primera letra después de un signo de puntuación final, por ejemplo, un punto final, un signo de interrogación o de exclamación.

: Permite personalizar el tiempo de reconocimiento en el modo manuscrito.

: Permite activar la función de entrada de voz para introducir texto por voz en el teclado Samsung.

: Permite definir el dispositivo para que inserte un punto cuando pulse dos veces la barra espaciadora.

: Permite aprender a introducir texto con el teclado Samsung.

## Entrada y salida de voz

Permite cambiar los ajustes de reconocimiento de voz y la función texto para pronunciar.

### » Reconocimiento de voz

Permite seleccionar un motor de reconocimiento de voz.

### » Ajustes de reconocimiento de voz

Para el reconocimiento de voz de Samsung, utilice las siguientes opciones:

: Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz.

: Permite marcar un número automáticamente cuando el resultado de reconocimiento de voz sea confiable.

: Permite ocultar palabras ofensivas reconocidas por su dispositivo en los resultados de búsqueda por voz.

: Permite cambiar los ajustes para utilizar Voice talk.

: Permite modificar los ajustes para acceder a sitios web comunitarios.



## Accesibilidad

: Permite activar una aplicación de accesibilidad que haya descargado, tal como Talkback o Kickback, las cuales proporcionan respuesta de voz, melodía o vibración.

: Permite definir el dispositivo para finalizar una llamada al pulsar la tecla encendido/bloqueo.

## Ajustes del dock

: Permite utilizar el parlante del dock conectado cuando su dispositivo esté conectado a un automóvil o a un dock de su escritorio.

## Fecha y hora

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar cómo se muestran la fecha y la hora en su dispositivo.

: Permite actualizar la hora automáticamente cuando se desplaza por zonas horarias diferentes.

: Permite definir la fecha de forma manual.

: Permite definir la zona horaria local.

: Permite definir la hora de forma manual.

: Permite definir la hora para que aparezca en el formato de 24 horas.

: Permite seleccionar un formato de fecha.

## Acerca del teléfono

Permite acceder a la información sobre el dispositivo, verificar su estado y aprender a usarlo.

# Solución de problemas

**Cuando enciende el dispositivo o cuando está usándolo, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:**

Código	Para resolver el problema, intente lo siguiente:
Contraseña	Cuando está activada la función de bloqueo de dispositivo, debe introducir la contraseña que definió para el dispositivo.
PIN	Cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Para desactivar esta función, utilice el menú .
PUK	La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente, como resultado de haber escrito el PIN incorrectamente varias veces. Debe introducir el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.
PIN 2	Al acceder a un menú que requiere el PIN 2, debe introducir el PIN 2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para obtener detalles, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

## Su dispositivo exhibe un error de red o servicio

Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.

No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.



## La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

Si el dispositivo tiene una pantalla táctil que no responde correctamente, intente lo siguiente:

Retire las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras eviten que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.

Asegúrese de tener las manos limpias y secas al pulsar la pantalla táctil.

Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.

Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.

Si la pantalla táctil está rayada o dañada, llévela a un centro de servicio técnico de Samsung.

## El dispositivo deja de responder o presenta errores graves

## No se pueden recibir llamadas entrantes

Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.

Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.

Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono de la llamada entrante.

## El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado.

Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.

Si utiliza auriculares, asegúrese de que estén conectados correctamente.

## La calidad de sonido es deficiente

Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.

Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.

## No se pueden realizar llamadas cuando marca desde los contactos

Asegúrese de que el número correcto esté almacenado en la lista de contactos.

Si es necesario, vuelva a introducir y a guardar el número.

Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono del contacto.

## El dispositivo emite un sonido y el icono de batería parpadea

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el dispositivo.

## La batería no se carga correctamente o el dispositivo se apaga

Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos de color dorado con un paño limpio y suave y, luego, intente volver a cargar la batería.

Si la batería ya no se carga completamente, deseche la antigua batería de manera adecuada y reemplácela por una nueva (consulte las normas locales acerca de la forma correcta de desecharla).

## El dispositivo está caliente al tacto

El dispositivo puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones del dispositivo durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no debería afectar la duración o el rendimiento del dispositivo.

## Aparecen mensajes de error cuando inicia la cámara

El dispositivo móvil de Samsung debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

Cargue la batería o reemplácela por una que esté completamente cargada.

Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.

Reinicie el dispositivo. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

## Aparecen mensajes de error cuando inicia la radio FM

La aplicación de la radio FM de su dispositivo móvil Samsung utiliza el cable de los auriculares como antena. Si no se conectan los auriculares, la radio FM no podrá recibir señales de estaciones de radio. Para escuchar la radio FM, primero asegúrese de que los auriculares estén conectados correctamente. A continuación, busque y guarde las emisoras de radio disponibles.

Si aún no puede escuchar la radio FM después de realizar estos pasos, intente acceder a la emisora de radio que desee con otro receptor de radio. Si puede escuchar la emisora de radio con otro receptor, es posible que su dispositivo necesite servicio técnico. Póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

## Aparecen mensajes de error cuando abre archivos de música

Es posible que, por motivos diversos, algunos archivos de música no se reproduzcan en el dispositivo móvil Samsung. Si recibe mensajes de error al abrir archivos de música en el dispositivo, intente lo siguiente:

Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.

Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.

Asegúrese de que el dispositivo admita el tipo de archivo.

## No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada

# Precauciones de seguridad

Antes de usar el dispositivo, lea la siguiente información a fin de evitar situaciones que pudieran causar lesiones a usted o a otras personas y daños al dispositivo.

**Advertencia: Evite descargas eléctricas, incendios y explosiones.**

Su dispositivo podría fallar aumentando su riesgo de recibir una descarga eléctrica.

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o daños en el dispositivo.
- No arroje las baterías ni los dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los dispositivos.

- No coloque nunca las baterías o el dispositivo sobre aparatos de calentamiento, como hornos, microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.
- Nunca aplaste ni perforé la batería. Evite exponerlas a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.
- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de la batería y dañarla de forma permanente o temporal.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

## **Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las advertencias y normas de seguridad.**

Cumpla con todas las normas que restrinjan el uso de un dispositivo móvil dentro de un área en particular.

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Si debe utilizarlo, manténgase al menos a 15 cm del marcapasos.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.

Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia.

Algunos audífonos pueden sufrir interferencias causadas por la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para asegurarse de proteger su audífono.

- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería.
- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) ni cerca de combustibles o químicos, ni en áreas de demolición.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

El uso del dispositivo a bordo de un avión es ilegal. Éste puede interferir con los instrumentos electrónicos de navegación del avión.

Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

## **Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo.**

Mientras conduce, su responsabilidad principal es controlar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, emplee su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Utilice un dispositivo de manos libres.
- Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la rellamada. Estas funciones le permiten reducir el tiempo necesario para realizar llamadas con el dispositivo móvil o recibirlas.



- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Colóquelo en un sitio al que pueda llegar sin tener que quitar la vista del camino. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.
- Hágle saber a su interlocutor que está conduciendo. Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir de forma segura.
- Marque prudentemente y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Intente programar las llamadas cuando el automóvil se encuentre estacionado. Si necesita realizar una llamada, marque sólo unos pocos números, verifique el estado del camino mirando por los retrovisores y siga marcando.
- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerle. Avise a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del camino.
- Utilice el dispositivo para pedir ayuda. Marque el número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico o emergencia médica.
- Utilice el dispositivo para ayudar a otros en una situación de emergencia. Si presencia un accidente automovilístico, un delito o una emergencia grave en los que haya vidas en peligro, llame al número de emergencia local.
- Siempre que sea necesario, llame al servicio de asistencia en carretera o a un número especial de asistencia en caso de que se produzca una urgencia de menor importancia. Si ve un vehículo averiado que no presenta peligro, una señal de tráfico estropeada, un accidente de tráfico de poca importancia en el que nadie parece herido o un vehículo que sabe a ciencia cierta que ha sido robado, llame a los servicios de asistencia en carretera o a cualquier otro número especial de asistencia.

## Cuidado y uso correctos del dispositivo móvil.

- La humedad y los líquidos pueden dañar las piezas del dispositivo o sus circuitos electrónicos.
- Si está húmedo, extraiga la batería sin encender el dispositivo. Séquelo con una toalla y llévelo a un centro de servicios.
- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

El polvo puede provocar el funcionamiento incorrecto del dispositivo.

Si se cae, puede dañarse.

- Si deja el dispositivo dentro de un vehículo cerrado, es posible que explote ya que la temperatura interna puede alcanzar los 80 °C.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el tablero de un automóvil).
- Guarde la batería en lugares con temperaturas de entre 0 °C y 40 °C.
- Puede deformarse o presentar un funcionamiento incorrecto.
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio.
- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.
- No utilice estuches o accesorios con cierre magnético ni permita que el dispositivo esté en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.
- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.
- Puede dañarse la pantalla.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

Puede producir una pérdida temporal de la visión o dañar los ojos.

- Evite cargar la batería más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
  - Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y es necesario volver a cargarlas para usarlas.
  - Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
  - Utilice las baterías sólo para los fines para los que fueron diseñadas.
- 
- Utilizar baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto.
  - Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.



El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él, ya que pueden lastimarse y lastimar a otros, dañar el dispositivo o realizar llamadas que aumentarán los gastos de consumo.

- Asegúrese de que todo dispositivo móvil o equipo relacionado que se instale en su vehículo esté montado de manera segura.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios en el área de despliegue del airbag o cerca de él. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando los airbags se inflan rápidamente.

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Es posible que, en algunas áreas o circunstancias, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o en vías de desarrollo, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

Samsung no se hace responsable de la pérdida de datos.

No distribuya material protegido por derechos de autor que usted haya filmado a otros sin el permiso de los propietarios del contenido. Al hacer esto, podría violar las leyes de derechos de autor. El fabricante no será responsable de ningún problema legal provocado por el uso ilegal de material protegido por parte del usuario.

## Información sobre la certificación de la tasa de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate).


El dispositivo cumple con las normas de la Unión Europea (UE) que limitan los niveles de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas impiden la venta de dispositivos móviles que superen el nivel de exposición máximo (conocido como tasa de absorción específica o SAR) de 2,0 W/kg.

En las pruebas, el valor máximo de SAR registrado para este modelo fue de 0,338 W/kg. Durante el uso normal, es probable que el valor real de SAR sea mucho menor, puesto que el dispositivo fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles inferiores cada vez que es posible, el dispositivo reduce la exposición general del usuario a la energía de RF.

El comunicado de Declaración de conformidad en la parte posterior de este manual demuestra el cumplimiento del dispositivo con la directiva europea de equipos de terminales de radio y telecomunicaciones (R&TTE). Para obtener más información acerca de la SAR y las normas relacionadas de la UE, visite el sitio web de Samsung.

## Eliminación correcta de este producto.

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)



Eliminación correcta de las baterías de este producto.

Los servicios de terceros pueden finalizar o interrumpirse en cualquier momento y Samsung no ofrece representación ni garantía respecto de la disponibilidad de contenido o servicio para ningún período de tiempo. El contenido y los servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las cuales Samsung no tiene control. Sin limitar la generalidad de esta cláusula, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por cualquier interrupción o suspensión de contenido o servicio proporcionado mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable de la atención al cliente relacionada con el contenido y los servicios. Cualquier pregunta o solicitud de servicio en relación con el contenido o los servicios deben enviarse directamente a los proveedores de servicios y contenido.



administrador de

archivos 116

administrador de

tareas 117

## ajustes

accesibilidad 134

acerca del teléfono 134

Ajustes del dock 134

ajustes de llamada 121

Almacenamiento en tarjeta

SD y teléfono 130

aplicaciones 127

conexiones inalámbricas y

red 119

configuración de

movimiento 129

cuentas y

sincronización 128

Entrada y salida de voz 132

fecha y hora 134

1.131 Td[(ajust6(es de llamada))TJ/an/Actualtan( )TJ

Alma1.191 Td[(ajust4f23 -de llamada)]Mpa

## Conexiones a PC

almacenamiento  
masivo 107  
Samsung Kies 106

## conexiones a VPN

conectar 109  
crear 108

## contactos

buscar 79  
buscar contactos 79  
copiar 81  
crear 78  
crear contactos 78  
crear grupos 80  
crear una tarjeta de  
contacto 79  
definir marcación rápida 79  
importar o exportar 81

## correo de voz 50

## correo electrónico

configurar cuentas 52  
enviar 53  
ver 53

## cronómetro 111

## descargas

administrar 113  
aplicaciones 39  
archivos 40

## desembalaje 10

## desvío de llamadas 46

## dispositivo

ajustes 119  
disposición 19  
encendido o apagado 18  
iconos indicadores 21

panel de accesos  
directos 25  
personalizar 29  
teclas 20

## DLNA

ver AllShare

## editor de fotografías 69

## editor de vídeo 69

## entrada de texto 34

## fecha y hora, definir 29

## fotos

capturar 56  
capturar acción 60  
capturar con  
autodisparo 58  
capturar en el modo  
animación 60  
capturar en el modo  
belleza 59  
capturar fotografías  
combinadas 59  
tomar en disparo por  
sonrisa 59  
tomar panorámica 59  
tomar por escena 58  
ver 68

## galería

formatos de archivo 67  
reproducir vídeos 68  
ver fotografías 68

## game hub 77

## Google Mail 50

## Google maps 89

## Google Search 92

- Google Talk 54
- Idioma de la pantalla 130
- internet
  - consulte navegador web
- Kies air 114
- llamada en espera 47
- llamadas
  - desviar 46
  - en espera 47
  - múltiple 44
  - números internacionales 43
  - rechazar 43
  - responder 43
  - restringir 47
  - utilizar auricular 43
  - utilizar opciones durante voz 44
  - ver llamadas perdidas 45
- llamadas de voz
  - realizar 42
  - responder 43
  - utilizar opciones 44
- mensajería instantánea 55
- mensajes
  - acceder al correo de voz 50
  - configurar cuentas de correo electrónico 52
  - enviar correo electrónico 53
  - enviar multimedia 49
  - enviar texto 48
- mensajes de texto
  - enviar 48
  - ver 49
- mensajes multimedia
  - enviar 49
  - ver 49
- mini diario 115
- modo avión 18
- modo de número de marcación fija 46
- modo silencio 30
- music hub 74
- navegador web
  - añadir favoritos 88
  - navegar por páginas web 86
- notas
  - crear 84
  - ver 84
- notas de texto 84
- notas de voz
  - grabar 85
  - reproducir 85
- noticias y tiempo: 95
- pantalla de inicio
  - añadir elementos 24
  - añadir paneles 26
- pantalla del menú
  - acceso 27
  - añadir carpetas o paneles 28
  - organizar aplicaciones 28
- pantalla táctil
  - bloquear 24
  - uso 23
- Polaris Office 116

## radio FM

- escuchar 74
- guardar emisoras 75

## rastreador móvil 33

## readers hub 95

## realizador de vídeo 69

## rechazo automático 45

## registro de llamadas 47

## reloj mundial 111

## reproductor de música

- añadir archivos 71
- crear listas de reproducción 72
- reproducir música 72

## reproductor de vídeo 66, 68

## restricción de llamadas 47

## Samsung Apps 94

## Samsung Kies 106

## sincronización

- con cuentas web 40

## Social Hub 55

## tareas

- crear 83
- ver 84

## tarjeta de memoria

- formatear 17
- insertar 15
- quitar 16

## tarjeta SIM

- bloquear 33
- instalar 10

## tarjeta USIM

- bloquear 33
- instalar 10

## videollamadas

- realizar 42
- responder 43
- utilizar opciones 45

## vídeos

- grabar 63
- reproducir 66, 68

## WLAN

- activar 100
- buscar redes y conectarse a ellas 100
- utilizar WPS 100

## YouTube

- cargar vídeos 93
- ver vídeos 93



**&**

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

**Teléfono móvil GSM WCDMA Wi-Fi : GT-I9100**

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

Seguridad	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009) EN 300 440-2 V1.3.1 (03-2009) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

---

---